Как выбрать монтажный комплект ИНДИВИДа.

Какой вид имеет радиатор?

Выберите номер и перейдите к соответствующему пункту.

1	
2	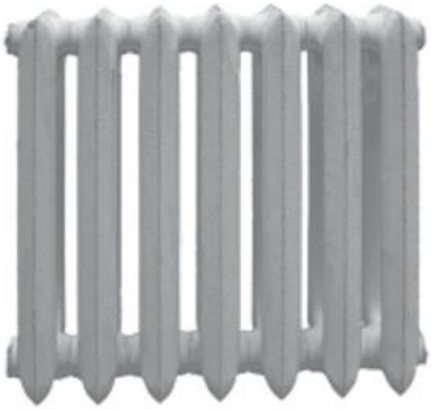
3	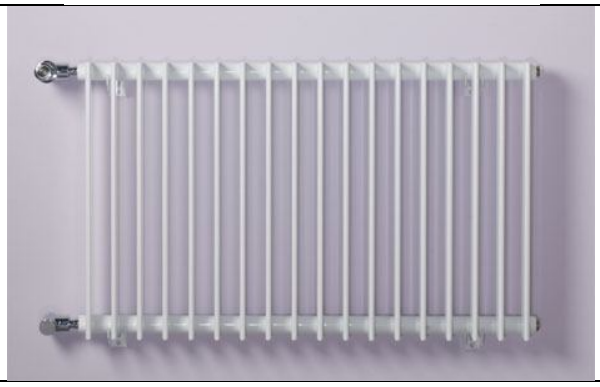
4	

5	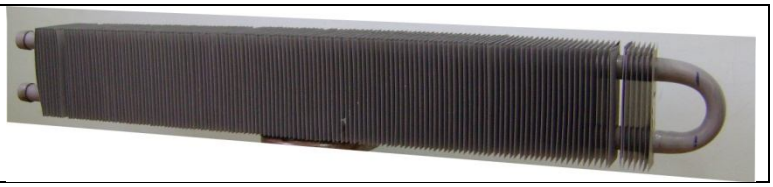

1. Измерить расстояние между передними пластинами секций. Если оно более 4 мм, то используется монтажный комплект №1, если меньше 4 мм, то монтажный комплект №7.
2. Измерить расстояние между внутренними краями секций батареи. Если оно более 35 мм, то используется монтажный комплект № 5. Если менее, то используется монтажный комплект № 2.
3. Измерить расстояние между внутренними краями секций батареи. Если оно более 35 мм, то используется монтажный комплект № 5. Если менее, то используется монтажный комплект № 3.
4. Если радиатор имеет впадины на передней панели, то используется монтажный комплект №4. Если радиатор плоский без впадин, то используется монтажный комплект №6
5. Используется монтажный комплект №6.